Prenez le temps de lire la notice pour mieux comprendre l'utilisation de votre radiateur et découvrir les conseils d'utilisation pour améliorer votre bien-être.

Conservez la notice, même après l'installation du radiateur.

Sommaire

Mise en garde	3
Identifier les références du radiateur	4
Installation	
Préparer l'installation du radiateur	
Déverrouiller la patte d'accrochage du radiateur	6
Fixer la patte d'accrochage au mur	7
Raccorder le radiateur	
Fixer et verrouiller le radiateur sur la patte d'accrochage	10
Fonctionnement	
Le boîtier de commandes	
Les différents affichages	
La fonction Pilotage Intelligent	
La fonction Détection d'occupation	
La fonction Détection automatique d'aération	
La fonction Equilibre	
Les différents modes de chauffage	12
Première utilisation	
Mettre en Marche / Mettre en veille	
Régler le jour et l'heure	
Régler la langue	15
Utilisation de la fonction Pilotage Intelligent	
Régler les paramètres du pilotage Intelligent	
Visualiser votre rythme de vie	
Désactiver la fonction Pilotage Intelligent	17
Utilisation sans la fonction Pilotage Intelligent	
Chauffer votre pièce : utilisation du mode Confort	
Abaisser la température de votre pièce : utilisation du mode Eco	
Programmer vos périodes de chauffe : utilisation du mode Programmation Interne	
Programmer vos périodes de chauffe : utilisation du mode Programmation Externe	
S'absenter plus de 48 heures : utilisation du mode Hors Gel	24
Utilisation des fonctions Détection d'occupation et Détection automatique d'aération	25
Utilisation de la fonction Equilibre	26
L'indicateur de consommation	
Verrouiller les commandes	
Limiter la température de Confort	
Etalonner le radiateur	
Le délestage	
Retour au réglage de base usine	
Entretien	
Spécificité du fluide contenu dans le radiateur	
En cas de probleme	a 32



Nous vous remercions de votre choix et de votre confiance. Le radiateur que vous venez d'acquérir a été soumis à de nombreux tests et contrôles afin d'en assurer la qualité et ainsi vous apporter une entière satisfaction.

Il vous permet de chauffer votre pièce en offrant un confort total et en réalisant des économies d'énergie.

Mise en garde -



Attention surface très chaude. Caution hot surface.

ATTENTION: Certaines parties de ce produit peuvent de-Attention: venir très chaude et provoquer des brûlures. Il faut prêter Caution de la comparticulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

- Il convient de maintenir à distance de cet appareil les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- -Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé sans surveillance par des enfants de moins de 14 ans, ou des personnes dont les capacités physigues, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si ceux-ci ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'instructions préalables.
- -Les enfants de moins de 14 ans ne doivent pas jouer avec l'appareil, ni le régler, ni le nettoyer, ni en effectuer son entretien.
- -Cet appareil ne doit être branché ou raccordé, selon les règles et normes en application, que par une personne habilitée.
- -Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- -La notice d'utilisation de cet appareil est disponible vous connectant sur le site internet du fabricant indiqué sur le bon de garantie présent dans cette notice.
- A la première mise en chauffe, une légère odeur peu apparaître correspondant à l'évacuation des éventuelles traces liées à la fabrication de l'appareil.
- -Un système de gestion d'énergie ou de délestage par coupure d'alimentation est incompatible avec nos appareils. Il détériore le thermostat.



Avertissement : Afin d'éviter une surchauffe et pour des raisons de sécurité, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.



Les appareils munis de ce symbole ne doivent pas être mis avec les ordures ménagères, mais doivent être collectés séparément et recyclés.

La collecte et le recyclage des produits en fin de vie doivent être effectués selon les dispositions et les décrets locaux.




L'installation d'un appareil en altitude provoque une élévation de la température de sortie d'air (de l'ordre de 10°C par 1000 m de dénivelé).

Identifier les références du radiateur -

Elles sont situées sur le côté gauche de l'appareil.

Le Code commercial et le Numéro de série identifient auprès du constructeur le radiateur que vous venez d'acquérir.

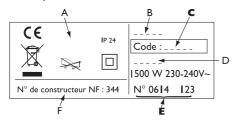

- Normes, labels de qualité
- B Marque commerciale
- C Code commercial
 - D Référence de fabrication
- E N° de série
- F N° de constructeur

Caractéristiques du radiateur :

CE : Appareil conforme à la norme Européenne.

IP24 : Appareil protégé contre les pénétrations de corps solides étrangers et les projections d'eau.

Classe II: Double isolation (pas de raccordement à la terre).


Préparer l'installation du radiateur


Règles d'installation

- Ce radiateur a été conçu pour être installé dans un local résidentiel. Dans tout autre cas, veuillez consulter votre distributeur.
- L'installation doit être faite dans les règles de l'art et conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC 15-100 pour la France).
- L'appareil doit être alimenté en 230 V Mono 50Hz.
- Dans des locaux humides comme les salles de bains, les cuisines, etc ..., vous devez installer le boîtier de raccordement (sortie de câble) au moins à 25 cm du sol.

Tenir le radiateur éloigné d'un courant d'air susceptible de perturber son fonctionnement (ex : sous une Ventilation Mécanique Centralisée, etc...). Ne pas l'installer sous une prise de courant fixe.


	Pas d'appareil électrique
Volume 2	Appareil électrique Classe II - IP X4
Volume 3	Appareil électrique Classe II

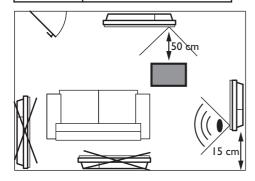


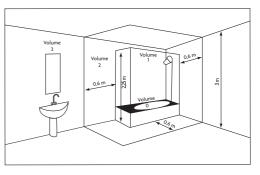

Pour optimiser la détection d'occupation de votre radiateur, évitez de l'installer dans un angle fermé ou derrière un meuble.

Respectez les distances minimales avec le mobilier pour l'emplacement du radiateur.

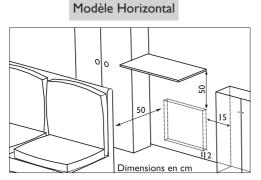


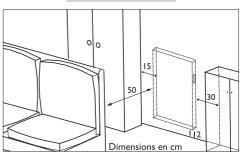


Modèle Vertical

DEVERROUILLER LA PATTE D'ACCROCHAGE DU RADIATEUR

Modèle Vertical

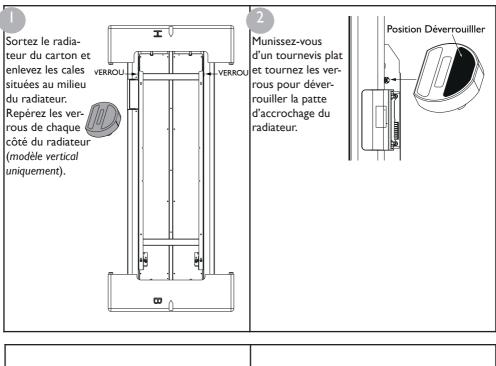


Tirez légèrement vers le bas avant de soulever et dégager la patte d'accrochage du radiateur.

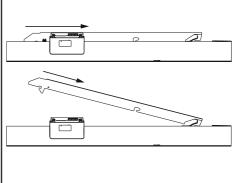


FIXER LA PATTE D'ACCROCHAGE AU MUR

Modèle Horizontal

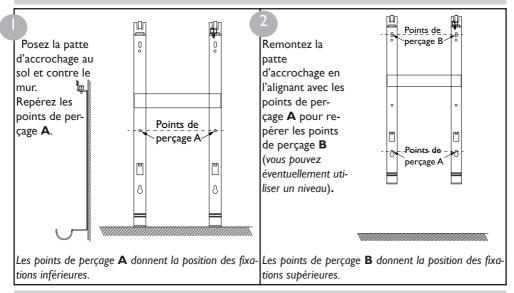

Modèle Vertical

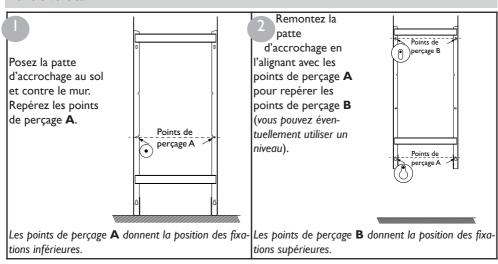

Modèles Horizontal et Vertical

Percez les 4 trous et mettez des chevilles.
Utilisez des chevilles adaptées à votre type de cloison (ex : plaque de plâtre).

RACCORDER LE RADIATEUR

Règles de raccordement

- Le radiateur doit être alimenté en 230 V Mono 50Hz.
- L'alimentation du radiateur doit être directement raccordée au réseau après le disjoncteur et sans interrupteur intermédiaire.
- Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe circuit thermique, ce radiateur ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
- Le raccordement au secteur se fera à l'aide du câble du radiateur par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement (sortie de câble). Dans des locaux humides comme les salles de bains, les cuisines, etc..., il faut installer le boîtier de raccordement au moins à 25 cm du sol.
- L'installation doit être équipée d'un dispositif de coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture de contact d'au moins 3 mm.


Le raccordement à la terre est interdit.

Ne pas brancher le fil pilote (fil noir) du radiateur à la terre.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service aprèsvente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Si vous utilisez le fil pilote par l'intermédiaire d'une centrale de programmation, cette centrale doit être protégée par un différentiel 30mA (ex : salle de bains). Ce différentiel doit être celui qui protège également le radiateur.
- Si vous voulez utiliser un délesteur, celui-ci ne doit pas couper l'alimentation électrique des radiateurs car il y a incompatibilité avec nos appareils. Cela détériorerait le thermostat.

Schéma de raccordement du radiateur

Coupez le courant et branchez les fils d'après le schéma suivant :

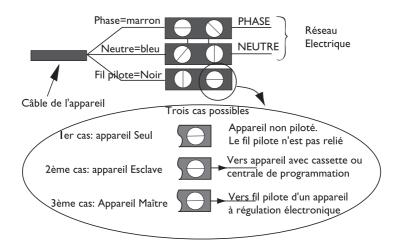

Test de raccordement du fil pilote

Vous pouvez raccorder le fil pilote si votre maison est équipée d'une centrale de programmation, d'un programmateur ou d'un gestionnaire.

Dans ce cas, pour vérifier la transmission correcte des ordres de programmation, procédez aux vérifications suivantes :

	CONFORT	ECO ECO	HORS GEL	ARRET DU CHAUFFAGE DELESTAGE	CONFORT -I°C -X	CONFORT -2°C
SIGNAL A TRANS- METTRE					5'	5'
MESURE ENTRE LE FIL PILOTE ET LE NEUTRE	0 Volt	230 Volts	-115 Volts négative	+115 Volts positive	230 Volts pendant 3 s	230 volts pendant 7 s

FIXER ET VERROUILLER LE RADIATEUR SUR LA PATTE D'ACCROCHAGE


	Modèle Horizontal	Modèle Vertical
Posez le radiateur sur la patte d'accrochage.		
Ramener le radiateur vers la patte puis, en le relevant, introduisez la patte d'accrochage dans les trous du radiateur.		
Tournez le verrou à l'aide d'un tournevis. Votre installation est terminée.		Position Vérrouilller

Fonctionnement

LE BOÎTIER DE COMMANDE


Pour plus de confort et d'économies, votre radiateur est doté d'un boîtier de commande à affichage digital. Il vous permet de régler toutes les fonctionnalités du radiateur.

Modèle Horizontal

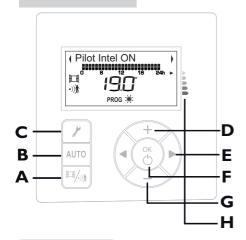


- A Détection automatique d'aération- Détection d'occupation
- **B** Fonction Pilotage Intelligent
- C Programmation / Réglage du jour et de l'heure / Visualisation du Rythme de vie
- **D** Augmentation de la température de consigne (celle affichée sur le boîtier de commande)
- E Changement des modes de chauffe défilement
- F Mise en marche / Mise en veille / Validation
- **G** Abaissement de la température de consigne (celle affichée sur le boîtier de commande)
- H Indicateur de consommation

Modèle Vertical

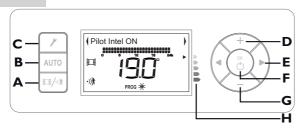

LES DIFFÉRENTS AFFICHAGES

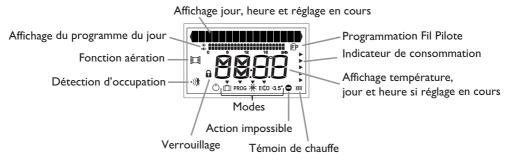

LA FONCTION PILOTAGE INTELLIGENT

Avec cette fonction révolutionnaire, en 1 seule touche, votre radiateur s'adapte automatiquement à votre rythme de vie pour optimiser votre confort et réaliser un maximum d'économies d'énergie.

Auto-programmation : votre radiateur apprend et mémorise automatiquement votre rythme de vie pour adapter en permanence la température dans votre pièce.

Anticipation de la chauffe : votre radiateur mesure et mémorise le temps de montée en température en fonction du niveau d'isolation et du volume de la pièce afin d'anticiper la mise en chauffe avant votre retour.

Adaptation permanente : votre radiateur s'adapte aux imprévus pour préserver votre confort et réaliser des économies.

LA FONCTION DÉTECTION D'OCCUPATION

Vous rentrez plus tôt que prévu : le radiateur vous détecte, il chauffe en mode Confort. S'il ne vous détecte plus, il passe progressivement à une température inférieure, afin de favoriser les économies d'énergie.

LA FONCTION DÉTECTION AUTOMATIQUE D'AÉRATION

Si vous oubliez d'éteindre votre radiateur lors de l'ouverture prolongée d'une fenêtre, la fonction Aération permet d'y pallier et évite à votre radiateur de chauffer inutilement : votre radiateur détectera automatiquement l'ouverture et la fermeture de la fenêtre, vous évitant tout gaspillage d'énergie.

Le radiateur passe en consommation minimale (*Hors Gel*). Une fois la fenêtre refermée, le radiateur se remet automatiquement au réglage initial.

LA FONCTION EQUILIBRE

Avec cette fonction, votre radiateur est réglé à la température optimale, juste équilibre entre votre confort et vos économies.

La température est fixée à 19°C en mode Confort et 15.5°C en mode Eco.

LES DIFFÉRENTS MODES DE CHAUFFAGE

Votre radiateur vous permet d'utiliser différents modes de Chauffage :

Pictogramme	Désignation	Quand utiliser ce mode ?					
※	Confort	Vous êtes à la maison.					
ECO	Eco	Vous êtes absents pour 2 à 48h ou vous dormez.					
	Hors Gel	Vous êtes absents plus de 48h ou en dehors de la saison de chauffe. La température Hors Gel est fixée à $7^{\circ}C(\pm 3^{\circ}C)$ et ne peut être modifiée.					
PROG	Programmation	Vous souhaitez que votre radiateur suive les ordres d'une programmation. Vous aurez alors des alternances de modes Confort et Eco aux horaires que vous aurez choisis. Reportez-vous page 20 pour des explications détaillées.					
≫ <		Ces modes de chauffage sont accessibles uniquement lors de l'utilisa-					
*		tion de la Détection d'occupation et/ou en cas de présence d'un système de programmation centralisé sur votre installation.					

Première utilisation

Enlever le film plastique placé sur le boîtier de commande. Au bout de 2 minutes d'inactivité, l'écran revient à l'affichage principal.

METTRE EN MARCHE LE RADIATEUR

A la première mise sous tension, l'écran s'éclaire.



Le pilotage Intelligent est actif par défaut.

Le radiateur affiche la température de confort.

Lors de la première mise en marche, le radiateur est réglé en mode Confort à 19° C.

Si l'écran n'est pas éclairé, aucune action ne pourra être effectuée. Appuyez sur une des touches pour le réactiver.






Vous pouvez maintenant appuyer sur la touche correspondant au réglage que vous souhaitez faire.

METTRE EN VEILLE LE RADIATEUR

Avant toute action, faites un appui sur une des touches



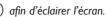

Pour mettre en veille le radiateur, faites un appui long sur \bigcirc .





L'écran affiche OFF puis s'éteint.

Pour remettre en marche votre radiateur, faites un appui sur (¹).

RÉGLER LE JOUR ET L'HEURE

DESCRIPTION

Afin de profiter au maximum des fonctions de votre radiateur, vous devez régler le jour et l'heure.

COMMENT RÉGLER LE JOUR ET L'HEURE ?

Avant toute action, faites un appui sur une des touches Auto afin d'éclairer l'écran.

Pour accéder au Menu Réglage du jour et de l'heure, appuyez sur .	AUTO EII/->>	(Réglage : J/H/Min) Validez en appuyant sur OK.
Pour modifier le jour, appuyez sur + ou	+ OK CD -	(Réglage: Jour) Validez en appuyant sur OK .
Pour modifier l'heure, appuyez sur + ou	+ OK D	(Réglage: Heure) Validez en appuyant sur OK .
Pour modifier les minutes, appuyez sur + ou	+ OK O P	(Réglage: Minute) Validez en appuyant sur OK.
Votre réglage du jour et de l'heure est terminé.	(Réglage : J/H/Min) Appuyez sur 🎤 .	(Pilot Intel ON PROG * L'écran revient à son affichage principal.

RÉGLER LA LANGUE

DESCRIPTION

Afin de mieux utiliser les fonctions de votre radiateur, vous devez régler la langue d'affichage.

COMMENT RÉGLER LA LANGUE ?

Avant toute action, faites un appui sur une des touches 🍎 🗚 🌋 afin d'éclairer l'écran.

Pour accéder au Menu Réglage de la langue, appuyez sur 🎢 .	AUTO	(Réglage : J/H/Min)
Appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à l'af- fichage de Réglage : Langue .	+ OK OK OF	(Réglage : Langue) Validez en appuyant sur OK.
Pour modifier la langue, appuyez sur + ou	+ OX P	Validez en appuyant sur OK.
Votre réglage de la langue est ter- miné.	(Réglage : Langue) Appuyez sur 🏲 .	PROG * L'écran revient à son affichage principal.

— Utilisation de la fonction Pilotage Intelligent —

DESCRIPTION

Cette fonction permet à votre radiateur de s'adapter automatiquement à votre rythme de vie pour optimiser votre confort et réaliser un maximum d'économies d'énergie.

Le radiateur est réglé en usine à 19°C. Vous pouvez cependant modifier cette température à l'aide des

touches + ou -.


La fonction est activée par défaut à la mise sous tension du radiateur. Les fonctions de Détection d'occupation •)) et Détection automatique d'aération III sont activées par défaut.



RÉGLER LES PARAMÈTRES DU PILOTAGE INTELLIGENT

Vous avez la possibilité de désactiver la ou les fonctions de Détection d'occupation et Détection automatique d'aération (le Pilotage Intelligent reste actif). Vous pouvez régler les températures Confort et Eco (-3.5°C).

Avant toute action, faites un appui sur une des touches 🖊 🗚 afin d'éclairer l'écran.

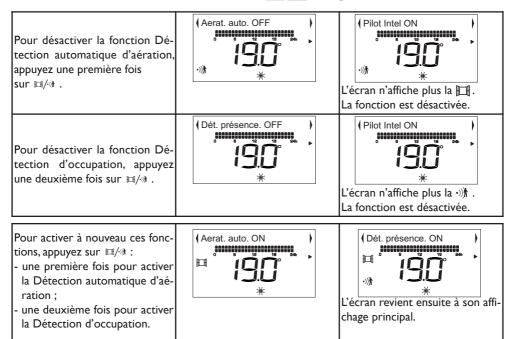


VISUALISER VOTRE RYTHME DE VIE

<u>La première semaine</u> qui suivra la mise sous tension de votre radiateur et l'activation de la fonction Pilotage Intelligent, le radiateur va mémoriser vos périodes d'absence et d'occupation, le temps de montée en température lié au niveau d'isolation et au volume de votre pièce.

Vous devrez donc attendre au moins une semaine pour voir quel rythme de vie votre radiateur a mémorisé.


Avant toute action, faites un appui sur une des touches [*/ AUTO [**] (**) afin d'éclairer l'écran.

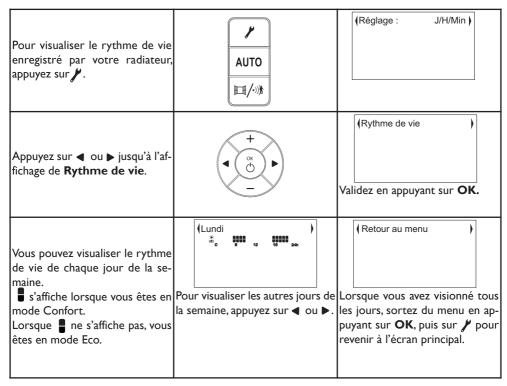

La programmation évoluera selon votre rythme de vie.

DÉSACTIVER LE PILOTAGE INTELLIGENT

Avant toute action, faites un appui sur une des touches Auto Auto afin d'éclairer l'écran.

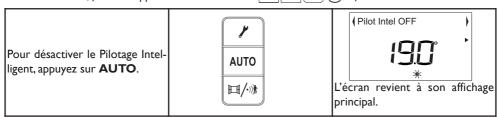

Vous pouvez réactiver le Pilotage Intelligent par un appui sur AUTO.

Utilisation sans la fonction Pilotage Intelligent

CHAUFFER VOTRE PIÈCE : UTILISATION DU MODE CONFORT

DESCRIPTION

Ce mode vous permet d'avoir la température ambiante souhaitée dans la pièce. Les voyants de l'indicateur de consommation vont vous permettre d'optimiser votre réglage.

COMMENT ACTIVER CE MODE?

Avant toute action, faites un appui sur une des touches / Auto En afin d'éclairer l'écran.

Pour activer le mode Confort, appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que la flèche de sélection soit sur:﴿





Validez en appuyant sur OK.

COMMENT MODIFIER LA TEMPÉRATURE SOUHAITÉE ?

La température Confort conseillée est de 19°C. Le mode Confort va de 12.5°C à 28°C.

Pour modifier la température Confort, appuyez sur + ou -.






Validez en appuyant sur **OK.** Le témoin de chauffe **M** apparaît si la température ambiante est inférieure à celle affichée.



Attendez au minimum 6 heures pour que la température se stabilise.

Si la température de la pièce ne vous convient pas, ajustez l'affichage en appuyant sur + ou -.



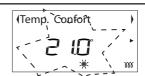

Validez en appuyant sur **OK.**Plus la température indiquée sur l'écran est élevée, plus l'indicateur de consommation se décalera vers le bas (indicateur orange et rouge).

ABAISSER LA TEMPÉRATURE DE VOTRE PIÈCE : UTILISATION DU MODE ECO 300

DESCRIPTION

Ce mode vous permet d'abaisser la température de votre pièce pendant une absence comprise entre 2 et 48 heures, ou pendant la nuit. Il s'agit d'un abaissement par rapport à la température Confort. La température Eco maximum est de 19°C (elle est comprise entre 12°C et 19°C).

COMMENT ACTIVER CE MODE?

Avant toute action, faites un appui sur une des touches 🎢 🗚 👸 afin d'éclairer l'écran.

Pour activer le mode Eco, appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que la flèche de sélection soit sur Eco.






COMMENT MODIFIER LA TEMPÉRATURE SOUHAITÉE ?

Pour modifier la température Eco, appuyez sur + ou - .



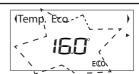

Validez en appuyant sur **OK.** -3.5°C apparaît si l'écart avec la température Confort est de 3.5°C.

	Affichage Confort	Affichage Eco
Si vous souhaitez passer du mode Confort au mode Eco, la température sera abaissée de -3.5°C par rap- port à la température Confort.	I •	(Lundi 10:30)
Le pictogramme -3,5° C n'apparaît pas à l'écran : l'écart avec la température de Confort réglée est différent de -3,5° C.	(Lundi 10:30)	(Lundi 10:30)
Si vous souhaitez abaisser la température Confort en dessous de la température Eco, la température Eco baissera automatiquement de -0,5°C par rapport à la température Confort.	icu.	(Lundi 10:30)
Si vous souhaitez augmenter la température Confort, la température Eco ne change pas.	(Lundi 10:30)	(Lundi 10:30)
Si vous souhaitez augmenter la température Eco au dessus de la température Confort, la température Eco ne pourra pas dépasser la température Confort (elle restera à un écart de 0.5°C) et ne peut pas dépasser 19°C.		(Temp. Eçb.

PROGRAMMER VOS PÉRIODES DE CHAUFFE : UTILISATION DU MODE PROGRAMMATION INTERNE

DESCRIPTION

Ce mode vous permet de programmer vos périodes de température Confort et Eco. Vous pouvez utiliser la programmation enregistrée en usine ou la modifier à votre convenance.

La programmation enregistrée en usine est la suivante :

Lundi, Mardi, jeudi et Vendredi:

		0h	Ιh	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	H	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
Confort	*																								
Eco	ECO																								

Mercredi:

	0h	Ιh	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	Hh	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
Confort 🔆																								
Eco E ©O																								

Samedi, Dimanche:

	0h	lh	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	H	12h	13h	I4h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
Confort 💥																								
Eco ECC																								

COMMENT VISUALISER LA PROGRAMMATION ENREGISTRÉE ?

Avant toute action, faites un appui sur une des touches 🖊 🔳 🚳 afin d'éclairer l'écran. Réglage : J/H/Min Pour visualiser le programme en-AUTO registré, appuyez sur \mathcal{F} . **Ⅲ/·**)∦ (Réglage : Prog fichage de Réglage Prog. Validez en appuyant sur OK. (Prog: Hebdo> Vous arrivez dans la programma-Appuyez sur **d** ou **▶** pour voir la tion Hebdomadaire. Validez en appuyant sur OK. programmation enregistrée sur chaque iour de la semaine. Pour sortir du Menu, appuyez sur


COMMENT MODIFIER LA PROGRAMMATION ENREGISTRÉE ?

Reprenez l'étape précedente de visualisation.

Vous êtes dans la programmation Hebdomadaire.	Validez en appuyant sur OK.	Vous souhaitez modifier la programmation de Lundi, appuyez sur OK .
La première heure du Lundi est en Eco.	Vous ne voulez rien modifier, appuyez sur ▶ pour passer à l'heure suivante. Vous voulez passer en mode Confort sur une heure qui était programmée en Eco, appuyez sur la touche + (♣ s'affiche). Vous voulez passer en mode Eco sur une heure qui était programmée en Confort, appuyez sur la touche - (♣ ne s'affiche plus).	(Prog.: Lundi
Vous avez modifié la programma- tion du Lundi, validez en appuyant sur OK .	+ & & & •	(Prog : Lundi :>)
Vous voulez modifier un autre jour de la semaine.	(Prog: Mardi>) 0 18 24h Appuyez sur ▶ pour passer au jour suivant.	Procédez de la même façon par un appui sur + pour passer en Confort et - pour passer en Eco. Validez en appuyant sur OK . Pour sortir du Menu, appuyez sur

COMMENT APPLIQUER LA PROGRAMMATION ENREGISTRÉE ?

Avant toute action, faites un appui sur une des touches 🖊 🗐 🌣 afin d'éclairer l'écran.

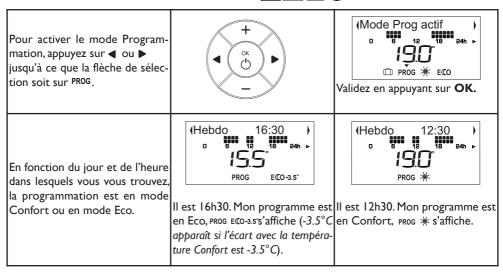

Vous avez la possibilité de modifier la température.

- Si vous êtes en PROG * à 19°C, augmentez ou abaissez la température à l'aide de + ou -. Validez en appuyant sur **OK**.
 - La température Eco s'affiche PROG ECO-3.5; validez de nouveau ou modifiez celle-ci puis validez. L'écran revient à l'affichage principal.
- Si vous êtes en PROG ECO-3.5° à 15.5° C, augmentez ou abaissez la température à l'aide de + ou -. Validez en appuyant sur **OK**.
 - La température Confort s'affiche PROG * , validez de nouveau ou modifiez celle-ci puis validez. L'écran revient à l'affichage principal.

PROGRAMMER VOS PÉRIODES DE CHAUFFE : UTILISATION DU MODE PROGRAMMATION EXTERNE PROG

COMMENT UTILISER LA PROGRAMMATION PAR LE FIL PILOTE ?

Si vous n'utilisez pas la programmation interne au radiateur, vous pouvez utiliser une programmation Externe par Fil Pilote ou courant porteur.

Avant toute action, faites un appui sur une des touches / Auto | MAUTO afin d'éclairer l'écran. (Réglage : J/H/Min Pour accéder au mode Program-AUTO mation Externe, appuyez sur \mathcal{L} . **Ⅲ/·**)**》** (Réglage : Prog Appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à l'af-(fichage de Réglage: Prog. Validez en appuyant sur OK. (Prog;FP> Pour sélectionner la programmation par Fil Pilote, appuyez sur + ÊР ou - jusqu'à l'affichage de Prog () FP. Validez en appuyant sur OK. (Réglage : Prog Lundi 10:30 Votre radiateur répondra alors aux ordres Fil Pilote du système de Programmation Externe tous les jours de la semaine. Appuyez sur 🎢. L'écran revient à son affichage principal.

Pour activer le mode Programmation Externe, appuyez sur

dou ▶ jusqu'à ce que la flèche de sélection soit sur PROG.

Walidez en appuyant sur OK.

Programmation.

NB: En cas d'absence d'ordre sur le fil pilote, le radiateur fonctionne en mode Confort. Lors du passage du mode Confort vers le mode Eco, le temps de basculement est de l'ordre de 12 secondes. Les ordres Hors Gel et Délestage sont prioritaires par rapport aux modes Eco, Confort et programmation.

S'ABSENTER PLUS DE 48 HEURES : UTILISATION DU MODE HORS GEL III


DESCRIPTION

Ce mode vous permet d'abaisser la température de votre pièce pendant une absence supérieure à 48 heures.

La température Hors Gel est préréglée à 7°C (± 3 °C) et ne peut pas être modifiée.

COMMENT ACTIVER CE MODE?

Avant toute action, faites un appui sur une des touches 🎢 🗚 🐯 afin d'éclairer l'écran.

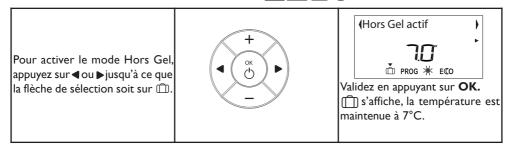


Utilisation des fonctions Détection d'occupation et Détection automatique d'aération

DESCRIPTION

<u>La détection d'occupation</u> va vous permettre de ne chauffer votre pièce que lorsqu'une personne est présente. Le radiateur chauffera alors en Mode Confort.


La détection ne se fait pas en dessous du capteur.

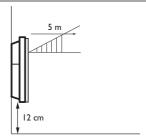

La détection automatique d'aération va permettre au radiateur, après ouverture de la fenêtre, de détecter une chute brutale de la température et de passer en Mode Hors Gel le temps de l'aération de la pièce.

Votre appareil réagit aux ouvertures et fermetures de fenêtre, en fonction de plusieurs variables, dont notamment :

- température souhaitée dans la pièce,
- température extérieure,
- configuration de votre installation...

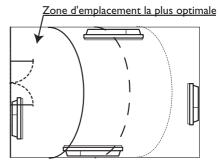


Ces fonctions sont utilisables en Pilotage Intelligent, mais aussi en mode Confort, Eco et programmation.

COMMENT ACTIVER / DÉSACTIVER CES FONCTIONS ?

Avant toute action, faites un appui sur une des touches 🖊 🗚 👸 afin d'éclairer l'écran.

Par plusieurs appuis consécutifs sur □/-//////// , vous pouvez activer et désactiver les fonctions détection d'occupation et détection automatique d'aération.

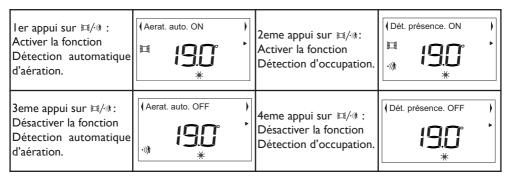

Utilisation de la fonction Equilibre

DESCRIPTION

Cette fonction vous permet de régler votre radiateur à la température optimale, juste équilibre entre votre confort et vos économies.

La température est fixée à 19° C ($\pm 0.5^{\circ}$ C) en mode Confort et 15.5° C ($\pm 0.5^{\circ}$ C) en mode Eco.

COMMENT ACTIVER CETTE FONCTION?

Avant toute action, faites un appui sur une des touches Auto Auto Auto Auto Auto



Pour activer la fonction Equilibre, faîtes un appui court simultanément sur les touches + et -. Eco Citoyen s'affiche puis disparaît après quelques secondes.





Votre radiateur chauffe à 19°C en Mode Confort et à 15.5°C en Mode Eco.

L'indicateur de consommation

La consommation d'un appareil de chauffage électrique dépend, entre autres, de la température demandée. La température préconisée par les pouvoirs publics est de 19° C, en mode Confort (15,5° C en mode Eco).

L'indicateur de consommation vous permet de vous positionner par rapport à cette température recommandée.

Ainsi, en fonction de la température demandée :

- Si la flèche noire de l'écran se positionne devant le 2ème pictogramme orange ou le rouge, vous aurez un comportement plus responsable en abaissant significativement votre température demandée.
- Si la flèche noire de l'écran se positionne devant le 1 er pictogramme orange, vous aurez un comportement plus responsable en abaissant légèrement votre température demandée.
- Si la flèche noire est devant le pictogramme vert, vous êtes à la température recommandée et vous avez d'ores et déjà un comportement responsable.



Verrouiller les commandes

DESCRIPTION

Afin d'éviter toutes manipulations intempestives du boîtier de commande (enfants, ...), vous avez la possibilité de le verrouiller.

COMMENT VERROUILLER LES COMMANDES ?

Avant toute action, faites un appui sur une des touches 🍞 🗚 afin d'éclairer l'écran.



Pour verrouiller les commandes, faites un appui long simultanément sur AUTO et OK.





Verrouillage et un cadenas s'affiche sur l'écran : il n'est plus possible de modifier les réglages.

COMMENT DEVERROUILLER LES COMMANDES ?

Pour deverrouiller les commandes, faites un appui long simultanément sur AUTO et OK.







Dévérouillé s'affiche sur l'écran. Le cadenas disparaît : les réglages peuvent être modifiés.

Limiter la température de Confort —

DESCRIPTION

Afin d'éviter toutes manipulations intempestives du boîtier de commande (enfants, ...), vous avez la possibilité de limiter la température Confort Maxi qui est réglée en usine à 28°C.

COMMENT LIMITER LA TEMPÉRATURE MAXI?

Avant toute action, faites un appui sur une des touches / Auto (%) afin d'éclairer l'écran.





Pour modifier la température Confort Maxi, faites un appui long simultanément sur OK et +.







La température Confort maxi clignote.

Appuyez sur - pour choisir votre température maxi.







L'écran revient à son affichage principal.

Si vous augmentez la température Confort au delà de la température Maxi que vous avez choisi, s'affiche.






L'écran revient à son affichage principal.

Etalonner le radiateur

Après plusieurs heures de chauffe, il est possible, en fonction de votre installation, que vous releviez une température différente de celle affichée sur votre radiateur. Dans ce cas, vous pouvez étalonner le radiateur pour ajuster la température.

La valeur d'étalonnage est comprise entre -2°C et +2°C.

Avant toute action, faites un appui sur une des touches 🖊 🗚 💍 afin d'éclairer l'écran.

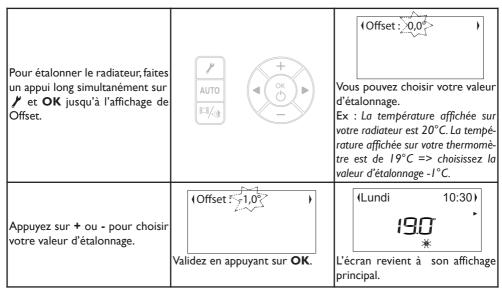

Le délestage

Nos appareils sont compatibles avec différents systèmes de délestage. Vous ne devez toutefois pas utiliser de délestage par coupure d'alimentation secteur car ce système est incompatible avec nos appareils. Il détériore le thermostat.


Lors des périodes de délestage, votre radiateur affiche Délestage.

Il revient ensuite à son mode de fonctionnement initial. Le système de délestage fonctionne aussi avec le Pilotage Intelligent.


Retour au réglage de base usine

Votre radiateur vous offre la possibilité de revenir aux réglages de base usine (température recommandée, programmation initiale).

Avant toute action, faites un appui sur une des touches

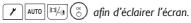

Pour revenir aux réglages de base usine, appuyez simultanément sur , AUTO et OK jusqu'à ce que sur l'écran apparaissent tous les affichages (voir page 11 les différentes affichages), puis relâchez.

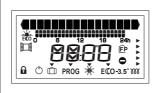



L'écran revient à son affichage principal. La **fonction Pilotage Intelligent** est activée par défaut.

Entretien

Avant toute action, faites un appui sur une des touches 🎤 🗚 👸 afin d'éclairer l'écran.

Avant toute action d'entretien, éteignez votre radiateur par un appui long sur 🖰 .

Pour conserver les performances du radiateur, il est nécessaire, environ deux fois par an, d'effectuer le dépoussiérage.

Ne jamais utiliser de produits abrasifs et de solvants.

Spécificité du fluide caloporteur — contenu dans le radiateur —

Ce radiateur est rempli d'une quantité précise de fluide caloporteur. Ce fluide est inaltérable et ne nécessite aucun entretien particulier. Les réparations nécessitant l'ouverture du réservoir de fluide ne doivent être effectuées que par un professionnel, le fabricant ou son service après-vente. En cas de fuite, ce dernier doit être contacté.

Lorsque le radiateur est mis au rebut, le fluide doit obligatoirement être déposé chez un collecteur de fluide usagé.

_____ En cas de problème _____

Problème rencontré	Vérification à faire
La température d'am-	Il est nécessaire d'attendre 6 heures au minimum pour que la température se
radiateur.	Il est possible, en fonction de votre installation, que vous releviez une température différente de celle affichée sur votre radiateur (un écart de 0.5°C est normal). Dans ce cas, vous pouvez étalonner le radiateur. Reportez-vous au paragraphe page 29.
Le radiateur ne chauffe pas.	Vérifier que le mode Confort 🎉 est bien activé. Si vous êtes en programmation, vérifiez que le programmateur est en mode Confort et que le radiateur n'est pas en délestage (si vous avez un délesteur). Assurez vous que la température ambiante ne soit pas supérieure à la température affichée sur le radiateur. Dans ce cas, le témoin de chauffe n'est pas allumé, le radiateur ne chauffe pas.
Le radiateur ne chauffe pas assez.	 Augmentez la température en appuyant sur +. Si le réglage est au maximum, faites les vérifications suivantes : Vérifiez si un autre mode de chauffage existe dans la pièce. Assurez-vous que votre radiateur ne chauffe que la pièce (porte fermée). Faites vérifier la tension d'alimentation de l'appareil. Vérifiez si la puissance de votre radiateur est adaptée à la taille de votre pièce (nous vous préconisons jusqu'à 100 W/m² pour une hauteur de plafond de 2,50 m).
Le radiateur chauffe tout le temps.	Vérifiez que le radiateur n'est pas situé dans un courant d'air ou que le réglage de la température n'a pas été modifié. Il peut y avoir un aléa dans le réseau électrique. En cas de problème (thermostat bloqué), coupez l'alimentation du radiateur (fusible, disjoncteur) pendant environ 10 minutes, rallumez-le, puis faîtes un retour au réglage de base usine (reportez-vous au paragraphe page 30). Si le phénomène se reproduit fréquemment, faites contrôler l'alimentation par votre distributeur d'énergie.
	Ce fonctionnement est normal. Le radiateur peut chauffer de manière à main- tenir une température Eco.
chaud en surface.	Il est normal que le radiateur soit chaud lorsqu'il fonctionne, la température maximale de surface étant limitée conformément à la norme NF Electricité Performance. Si toutefois vous jugez que votre radiateur est toujours trop chaud, vérifiez que la puissance est adaptée à la surface de votre pièce (nous vous préconisons jusqu'à 100 W/m² pour une hauteur sous plafond de 2,50 m) et que le radiateur n'est pas placé dans un courant d'air qui perturberait sa régulation.
Le radiateur chauffe alors que la fenêtre est ouverte.	Il peut y avoir un laps de temps entre l'ouverture de la fenêtre et l'arrêt de la chauffe. Si ce laps de temps vous paraît trop long, vous pouvez passer en mode Hors Gel manuellement (reportez-vous au paragraphe page 24).

_____ En cas de problème _____

Problème rencontré	VÉRIFICATION À FAIRE
Le Pilotage Intelligent	L'utilisation du Pilotage Intelligent ne peut être efficace que lorsque tous les appareils d'une même pièce en sont équipés. Si ce n'est pas le cas, nous vous conseillons de désactiver le Pilotage Intelligent (reportez-vous au paragraphe page 17).
Le voyant s'affiche lorsque je veux augmenter la température.	La température Confort maxi doit être limitée (reportez-vous au paragraphe
Le voyant ECO-3.5°	Le voyant -3.5°C apparaît lorsque, lors du passage du Mode Confort vers le Mode Eco, la différence de température est égale à 3.5°C. Cet écart est préconisé pour faire des économies d'énergie (reportez-vous au paragraphe page 19).
est activé et il fait froid	Si la température de votre pièce est inférieure à votre température de confort quand vous rentrez habituellement chez vous, vérifiez votre température Eco (reportez-vous au paragraphe page 18). Si cette température Eco a plus de 3,5°C d'écart avec la température Confort, nous vous conseillons de réduire cet écart à 3,5°. (Par exemple, si votre température de confort est de 20°C, réglez votre température Eco à 16,5°C). Si cet écart est déjà de 3,5°C, réduisez le à 2°C (Par exemple, si votre température de confort est de 20°C, régler votre température Eco à 18°C) .
sures apparaissent sur le mur autour du ra- diateur.	En ambiance polluée, des salissures peuvent apparaître sur les sorties d'air de l'appareil ou au mur. Ce phénomène est lié à la mauvaise qualité de l'air ambiant (fumée de cigarettes, bougies, encens, cheminée,). Il est conseillé dans ce cas de vérifier la bonne aération de la pièce (ventilation, entrée d'air; etc). Ces salissures ne justifient pas le remplacement sous garantie du radiateur. Vérifiez que le radiateur est bien alimenté électriquement. Si c'est le cas,
ii ii y a pas d'ailichage.	contactez le SAV.
·	ipés d'un système de programmation ou piloté par l'intermédiaire du Fil pilote
pas les ordres de pro-	Assurez-vous de la bonne utilisation de la centrale de programmation (<i>voir notice d'utilisation</i>). Vérifiez que votre radiateur est en mode Programmation et que le programme externe est attribué au jour souhaité de la semaine.

32 RFM4H-V Dec 13